


Boite FUSIBLES COMPARTIMENT MOTEUR

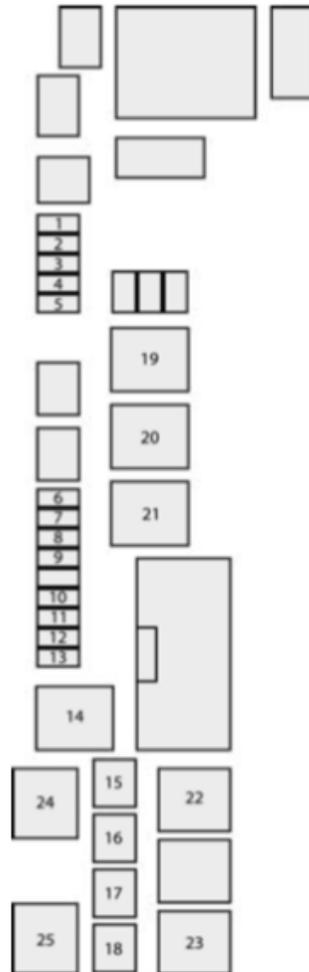

N° EMPLACEMENT CIRCUIT ELECTRIQUE:

INTENSITÉ

1-	ESSUIES GLACE et POMPE LAVE GLACE	15 A
2-	VENTILATEUR de CLIMATISATION (échangeur)	10 A
3-	FEU DE RECUL et CONTACTEUR	10 A
4-	CALCULATEUR	10 A
5-	ABS-SSR	10 A
6-	VENTILATION	15 A
7-	COMPRESSEUR CLIMATISATION	10 A
8-	Moto ventilateur Basse Vitesse	30 A
9-	Moto ventilateur Haute Vitesse	30 A
10	FEUX Route-Croisement	20 A
11-	FUSIBLE de "queue" (coupure AR)	30 A
12	CALCULATEUR 2	20 A
13	VENTILATEUR	30 A
14	FUSIBLE GÉNÉRAL	100 A
15	ABS +	30 A
16	I/P B +	50 A
17	I/P B +	30 A
18	IGN SW	
19	RELAIS FEU ARRIERE	
20	REPRISE DU VENTILATEUR	
21	RELAIS de CLIMATISATION	
22	RELAIS VENTILATEUR BASSE VITESSE	
23	RELAIS VENTILATEUR HAUTE VITESSE	
24	RELAIS FEUX DE CROISEMENT	
25	RELAIS FEUX DE ROUTE	