



CLUB-MPM.ORG



Changement des silentblocs d'essieu arrière

RÉDACTEUR : ESCARRE David

MODÈLE CONCERNE : ERELIS/PS160

Ce tutoriel a été réalisé par un membre du club MPM.

Le club MPM est une association Loi 1901 qui regroupe les propriétaires de véhicules de la marque MPM


Silentbloc

Ref :OE 60-01-547-989 DACIA

Modification à effectuer :



Effectuer un perçage de 14 mm

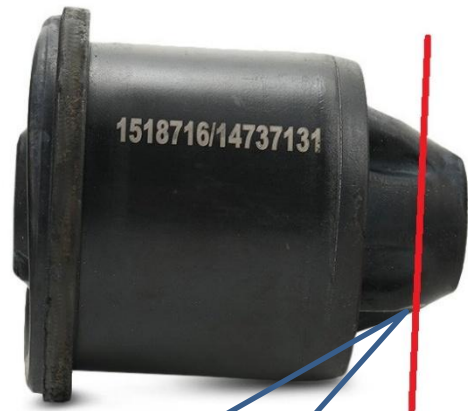

Raccourcir pour avoir une longueur total de 84 mm

Changement des silentblocs

Mettre l'arrière de la voiture sur des chandelles.

Coté droite :

Dépose la roue

Dépose le pare-boue



Coté gauche :

Dépose la roue

Dépose le pare-boue



Dépose le conduit de remplissage du réservoir pour avoir de l'espace pour retirer l'écrou.



Retire-le silentbloc

Il faut retirer le caoutchouc (rouge) avec une forêt pour retirer

Le tube central.

Cela permet de passer un une scie a sable pour couper le silentbloc

Et à l'aide du marteau et un coin pour retirer le silentbloc.




Installation du silentbloc

Nettoyer le logement et graissé



Bien position le silentbloc

Partie bleue est la partie pleine du silentbloc
Partie rouge, les repères du silentbloc doit être
A horizontal de l'essieu.

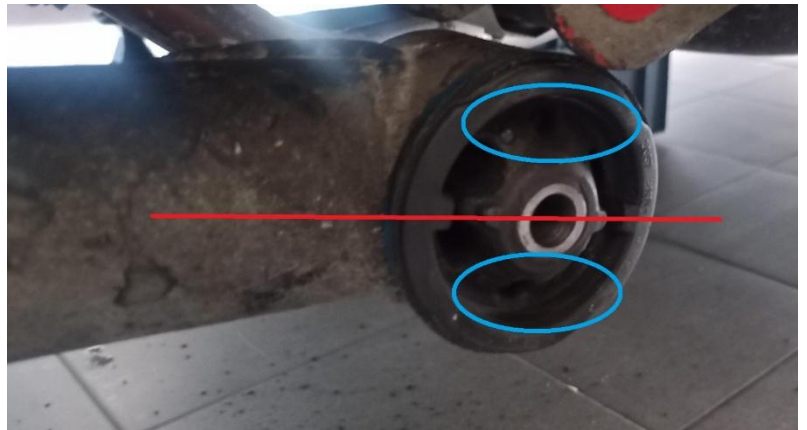

Insert le silent bloc avec une outillage spécial

